



HARPER®

งานเอ็นตัดหญ้า รุ่น Easy




⚠ ระวัง

- ⊘ อย่ากระแทกตัวเครื่องตัดกับวัตถุแปลกปลอมที่มีความแข็ง เช่น ก้อนหินหรือร้ว ขณะที่ตัดหญ้า การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือทำงานผิดปกติได้
- ⊘ อย่าเพิ่มความเร็วในการหมุนเกิน 10,000 รอบต่อนาทีซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการสึกหรอที่เร็วขึ้น
- ⊘ อย่าใช้สิ่งอื่นนอกเหนือจากเส้นเอ็นในลอนที่เกี่ยวข้อง การทำงานผิดปกติหรือความเสียหายซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุได้ หากมีเสียงหรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติเกิดขึ้น ให้ดับเครื่องยนต์ทันทีและตรวจสอบอุปกรณ์ตัดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรอยแตกหรือการบิดเบี้ยว ความเสียหายหรือกระเด็นกระจัดกระจายอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุได้



วิธีการติดตั้งเข้ากับตัวเครื่อง

ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตามภาพที่แสดงด้านล่าง ชันน็อต (โบลท์) บนหัวเกียร์ให้แน่นในลักษณะเดียวกับติดตั้งใหม่ติดตั้ง

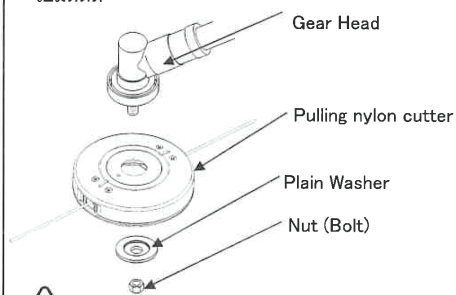

ระวังอย่าติดตั้งแบบเฉียงศูนย์


การตรวจสอบก่อนทำงาน



ควรตรวจสอบก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์

ระวัง

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดว่ามีรอยแตกหรือความเสียหายหรือไม่ และหากพบเพียงเล็กน้อย ให้เปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่
2. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ตัดหญ้าไม่หลวม หากหลวมคลอน กรุณาขันให้แน่นอีกครั้ง
3. เตรียมโดยดึงเส้นเอ็นในลอนโดยทั้งสองข้าง ไม่ให้หย่อนตัวให้ออกมาข้างละ 15 ซม.
4. ตรวจสอบว่าสกรูของอุปกรณ์ตัดหญ้าไม่หลวม

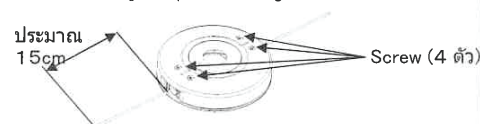


วิธีการเปลี่ยนเส้นเอ็นในลอน




ต้องดับเครื่องยนต์ก่อนเปลี่ยนเส้นเอ็นในลอน

สามารถเปลี่ยนเส้นเอ็นในลอนได้ในขณะที่ติดตั้งอยู่กับเครื่องตัดหญ้า


- ① เมื่อเส้นเอ็นในลอนสั้นลง ให้ดึงออกตามทิศทางลูกศรที่แสดงด้านล่าง

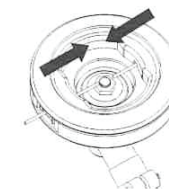

- ② ตัดสายในลอนใหม่ 2 เส้นให้มีความยาวประมาณ 20 ซม.

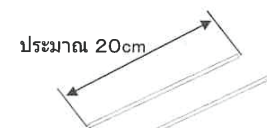

- ③ ตามภาพสอดเส้นเอ็นในลอนเข้าไปในแต่ละด้านตามรู cord guide

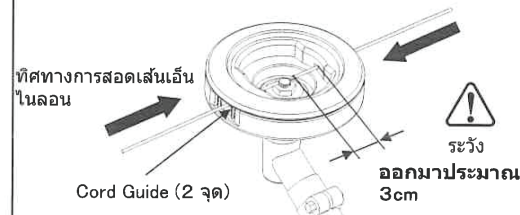

ทิศทางการสอดเส้นเอ็นในลอน


Cord Guide (2 จุด)

ระวัง ออกมาประมาณ 3cm



หลังจากสอดเข้าไปแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดึงเส้นเอ็นในลอนทั้ง 2 ด้านว่าแน่นดีแล้ว (กรุณาสวมถุงมือ)

ระวัง

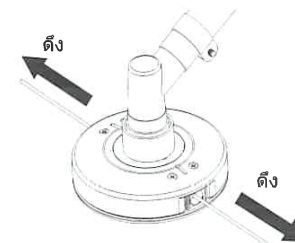


หลังจากเปลี่ยนแล้ว โปรดตรวจสอบ "ค่าเดือน" อีกครั้งและใช้ด้วยความเร็วต่ำถึงปานกลาง หากสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ เช่น การสั่นสะเทือนหรือเสียงผิดปกติ ให้ดับเครื่องยนต์ทันทีและตรวจสอบ "วิธีการติดตั้งเครื่องนี้" โปรดตรวจสอบอีกครั้งตาม "วิธีการเปลี่ยนเส้นเอ็นในลอน"




HARPER®

กระปุกเอ็นกึ่งอัตโนมัติ

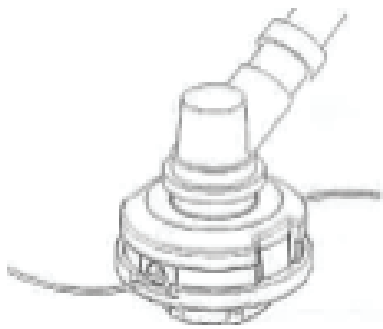


⚠️ ข้อควรระวัง

- ⊘ อย่ากระแทกตัวเครื่อง ดัดกับวัตถุแปลกปลอมที่มีความแข็ง เช่น ก้อนหินหรือริ้ว ขณะตัดหญ้า การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือทำงานผิดปกติได้
- ⊘ อย่าเพิ่มความเร็วในการหมุนเกิน 10,000 รอบต่อนาทีซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการสึกหรอที่เร็วขึ้นและทำให้เกิดความเสียหายได้
- ⊘ อย่าใช้สิ่งอื่นนอกเหนือจากเส้นเอ็นในลอนที่เกี่ยวข้อ การทำงานผิดปกติหรือความเสียหายซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุได้
- ⚠️ หากมีเสียงหรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติเกิดขึ้น ให้ดับเครื่องยนต์ทันทีและตรวจสอบอุปกรณ์ตัดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรอยแตกหรือการบิดเบี้ยว ความเสียหายหรือกระเด็นกระจัดกระจายอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุได้

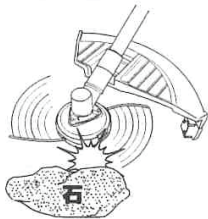

วิธีการติดตั้งกับเครื่อง

กดตะขอเกี่ยวแล้วถอดฝาครอบออก
ชั้นโบลต์ (น็อต) ของฝาครอบที่ถอดออกเข้ากับหัวเกียร์
ให้แน่นในลักษณะเดียวกับโบลต์ตัด
ใส่ตัวเครื่องตัดเข้ากับฝาครอบ
※มีประเภทโบลต์และน็อตขึ้นอยู่กับเครื่องตัดหญ้า
หากคุณไม่สามารถติดเข้ากับเครื่องได้โดยใช้ Holder
ที่ติดมากับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาสอบถามผู้ขาย

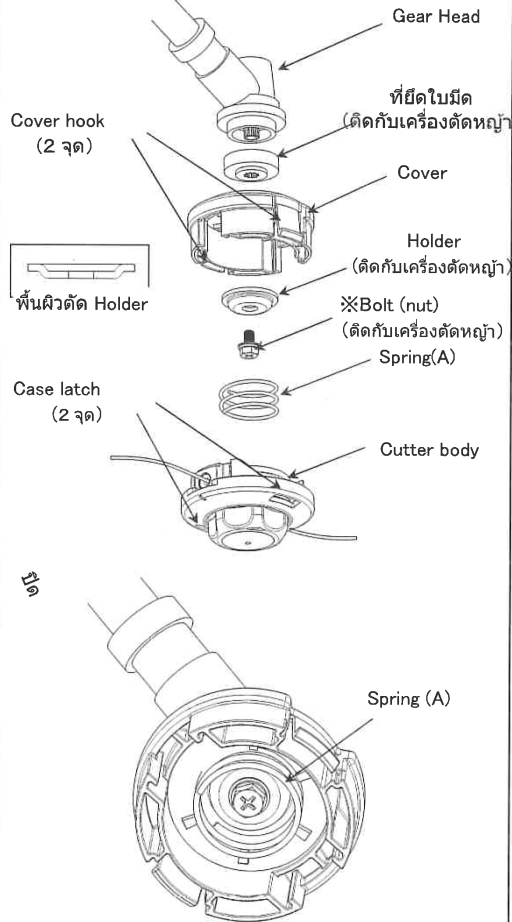


⚠️ หลังจากติดฝาครอบหัวเกียร์แล้ว
ต้องแน่ใจว่าได้ติดสปริง (A) เข้ากับที่ครอบแล้ว
อาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดหรือชำรุดได้


ด้านส่วนขอเกี่ยวของฝาครอบเข้าไปในส่วน
สลักของ case จนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อกอย่างแน่น (เกี่ยวติด)
ในตำแหน่งสลักทั้ง 2 ตำแหน่ง

วิธีการเปลี่ยนเส้นเอ็นในลอน


⚠️ อย่าลืมดับเครื่องยนต์ก่อนเปลี่ยนเส้นเอ็นในลอน
เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ตัดหมุนกะทันหัน
และเกิดการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุได้

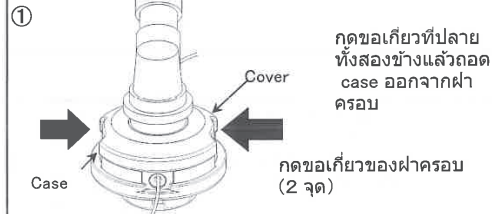


* หากมีเส้นเอ็นในลอนเหลืออยู่แต่ไม่หลุดออกมา โปรด
ม้วนกลับตามขั้นตอนต่อไปนี่

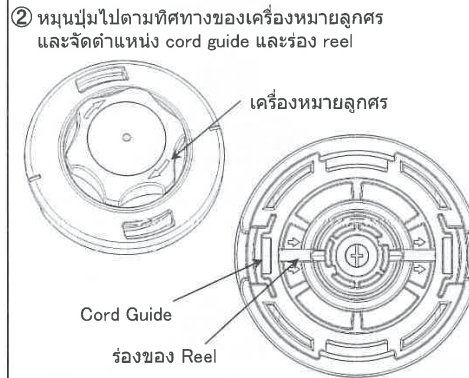


③ สอดเส้นเอ็นในลอนตั้งแต่ cord guide ผ่านร่อง reel
ตามทิศทางของเครื่องหมายลูกศรของ reel และดึงออก
จาก cord guide ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

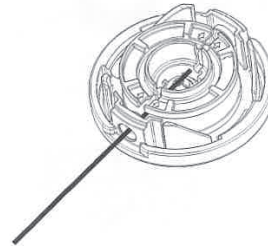


④ จัดความยาวของเส้นเอ็นในลอนให้เท่ากัน

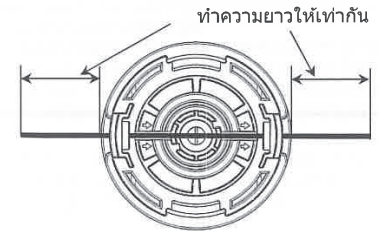

⑤ หมุนปุ่มไปตามทิศทางของลูกศรแล้วม้วนเส้นเอ็นในลอน

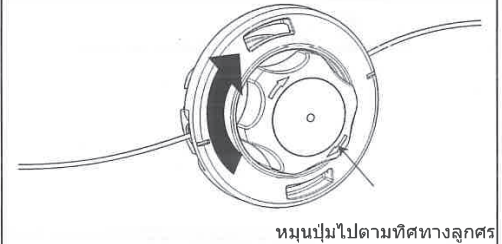

⑥ ดึงเส้นเอ็นในลอนทั้งสองด้านเพื่อไม่ให้หย่อน และตัดแต่ง
ทั้งสองด้านเพื่อให้ระยะที่ออกมาได้ 10 ถึง 15 ซม.

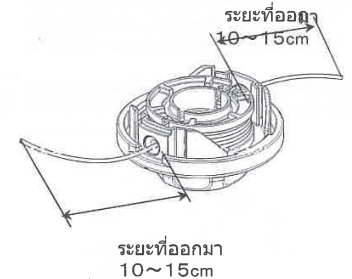

⑦ ดันส่วนขอเกี่ยวของฝาครอบเข้าไปในส่วนสลักของ case
จนได้ยินเสียงคลิก

